Comabo

商品番号
CM-185KRX2
185KL2,185KPR2

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

◎各部の名称

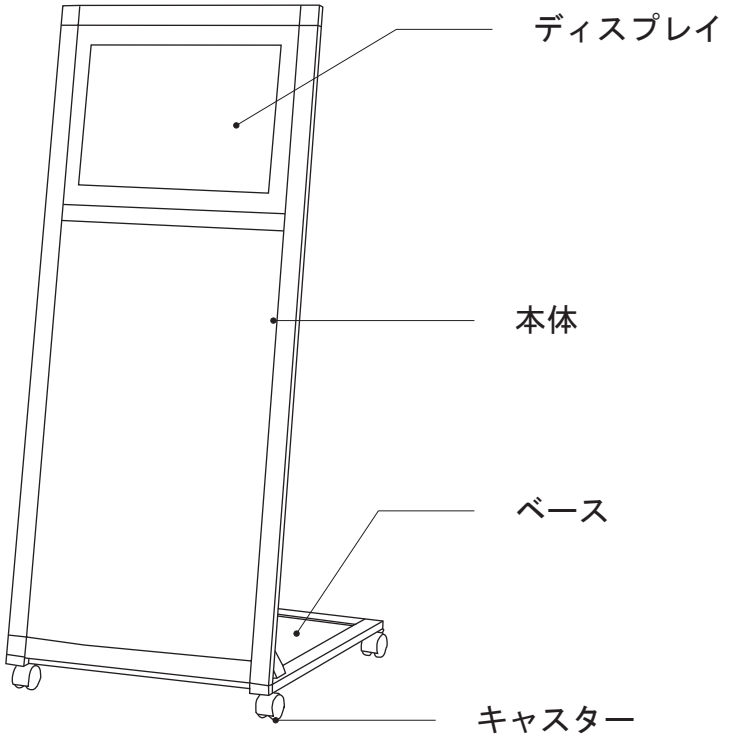

付属品一覧表	
	M6六角レンチ
	M4ネジ　×4
	取扱説明書 （本書）

組み立てにはプラスドライバーが必要です。

ご注意とお願い

⃠ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
⚠ この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
❗ この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

⚠ 危険防止の為、組立ての際は必ず2人以上での作業を行ってください。

⃠ この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
⃠ ディスプレイを取り付けた状態で、屋外で使用しないでください。屋外でディスプレイを使用すると、故障の原因になることがあります。
⃠ 本製品の改造・変更は行わないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・怪我の原因となります。
⃠ 壊れた部品を使用しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
⃠ 本製品を傾斜した面、不安定な面に設置しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
⃠ スタンド本体にぶら下がったり、寄り掛かったりしないでください。ディスプレイやスタンドの落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
⃠ ディスプレイを使用温度範囲を超える環境では使用しないでください。また、酸・アルカリ・油・水周りなどの特殊環境で使用しないでください。
⚠ 移動の際は電源コードをコンセントから抜き、ACアダプターは取り外してください。段差のある場所、凸凹のある場所で本製品及びディスプレイに衝撃が加わらないよう注意してください。移動は必ず2km/h以下でおこなってください。
❗ 安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
❗ この商品の取り扱い内容につきましては、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱いください。
❗ 記載事項を守らなかった際の不具合につきましては、責任を負いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ファースト 電子サイン事業部
本　社　〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地　TEL 052-803-6131　FAX 052-802-7131
http://www.comabo.jp　✉ comabo@first-sp.com

検印	

20120730

作業を始める前に…

・ディスプレイの取り付け作業の前には必ずキャスターをロックし、スタンドを固定してから
取り付けをおこなってください。

キャスターロック方法

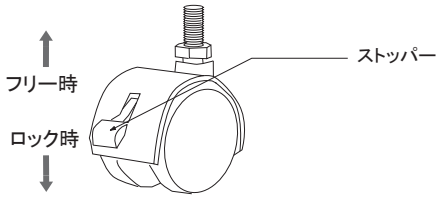

本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。
傾斜のある場合は鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください。

1、ディスプレイ取付金具を本体から外す

1、本体から取付金具を取り外します。付属のM6レンチを使用し、上2ヵ所の六角ボルトを外します。
下2ヶ所は緩めた状態で、取付金具を外します。(図1)

図1

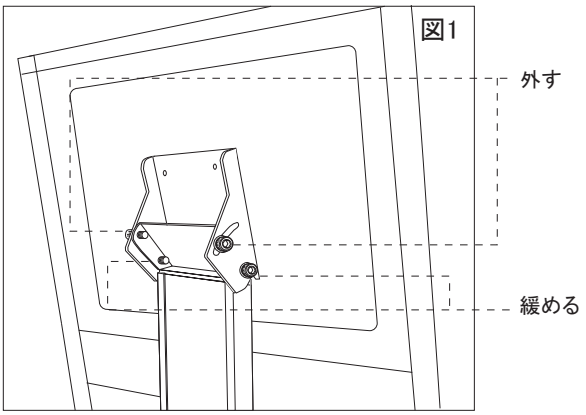

危険防止の為、必ず2人以上での
作業をおこなってください。

2、ディスプレイに取付金具を取り付ける

ディスプレイと取付金具をプラスドライバーを使用し、付属のM4ネジで4箇所固定します。(図2)

ディスプレイ取付金具の取り付けは、必ず平らで安定した場所に柔らかい布を敷き
ディスプレイを下向きに置き、おこなってください。

図2

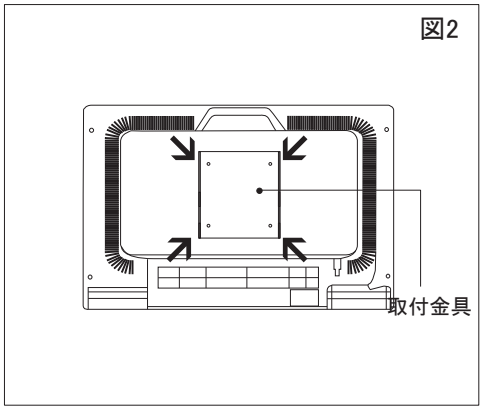

組み立てにはプラスドライバーが必要です。

３、本体にディスプレイを取り付ける

1、本体裏側下部2ヶ所の六角ボルトに取付金具を引っ掛けます。
2、上側2ヵ所に六角ボルトをつけ、合計4カ所のボルトを付属のM6レンチで固定します。(図3)

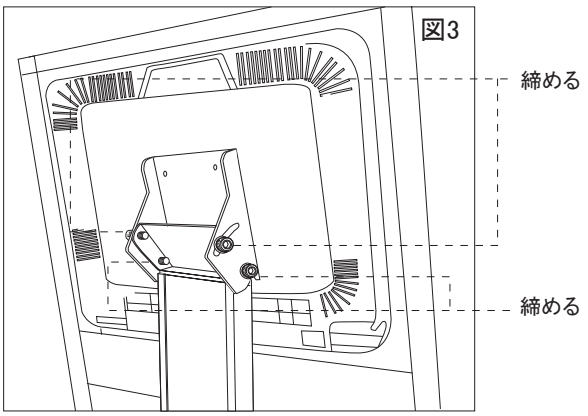

図3

危険防止の為、必ず2人以上での作業をおこなってください。

確実にボルトを締めてください。ディスプレイの落下による破損、けがの危険性があります。